



Wi-Fi termostat

UŽIVATELSKÝ NÁVOD



Stáhněte si aplikaci



LARX Wi-Fi termostat

Jazyk návodu: čeština



V balení naleznete

 termostat, 1 kus
 šrouby, 2 kusy

 návod, 1 kus
 podlahové čidlo, 1 kus

Technická data

Napájení: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Rozměry: 86*86*13 mm

Materiál: PC + ABS (nehořlavé)

Čidlo: NTC 10k B25/50:3950 K


Max. zátěž: 16 A

Spotřeba: <1,5 W

Přesnost: ± 1 °C

Nastavení: 5 až 35 °C

Rozměry

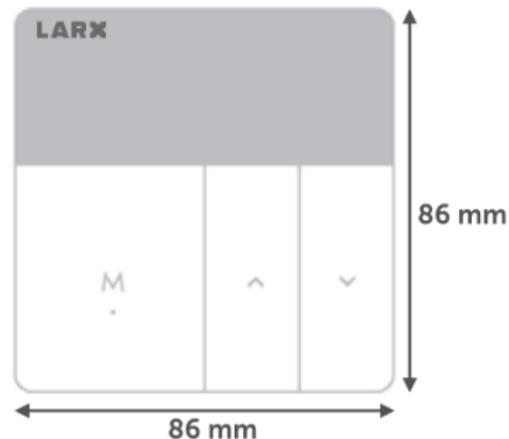



VÝSTRAHA: Nebezpečné napětí. Termostat musí instalovat odborná osoba. Před instalací vypněte hlavní přívod elektřiny.

Schéma zapojení svorek termostatu


LARX Wi-Fi termostat je určen pro elektrické podlahové vytápění

1 a 4: Zátěž

2: Fáze L

3: Střední N


5 a 6: Podlahové čidlo

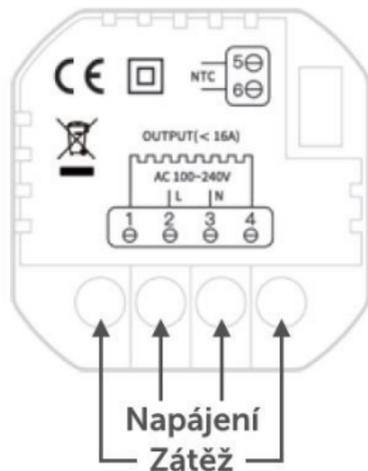

Instalace termostatu na zeď

Termostat je vhodný pro instalaci do standardní elektroinstalační krabice, doporučujeme KPR 68.


1. Vypněte napájení
2. Šroubovákem odstraňte zadní montážní desku
3. Zapojte vodiče a čidlo do svorek dle schéma zapojení **a**
4. Přišroubujte zadní montážní desku na zeď **b**
5. Připevněte termostat zpět k zadní montážní desce **c**

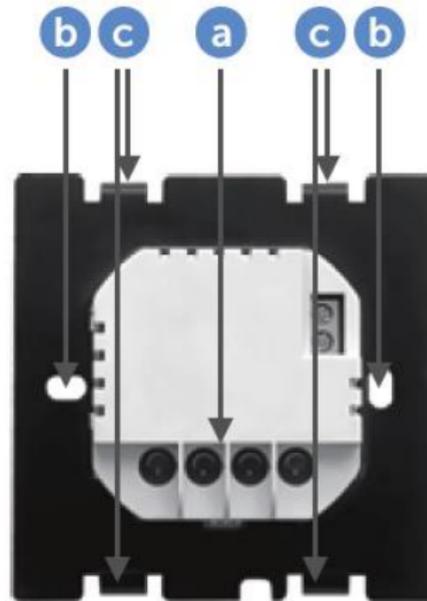

Základní ovládání termostatu

- a** Aktuální teplota
- b** Cílová teplota
- Optimální start:
- c** Termostat začíná topit dříve, aby požadovanou teplotu dosáhl již v čase dle plánu
- d** Piktogramy zleva: Topí, Zámek, Cloud, Wi-Fi
- M** Změnit režim
- M** 3 s: Zapnout / Vypnout
- ^** Zvýšit teplotu
- ∨** Snížit teplotu
- ∨** 3 s: Párování Wi-Fi
- M** **∨** 3 s: Zámek ovládání

-  HOME
doma
-  MANUAL
manuál
-  AWAY
 pryč
- AUTO
automatika
-  OPEN
WINDOW
otevřené
okno

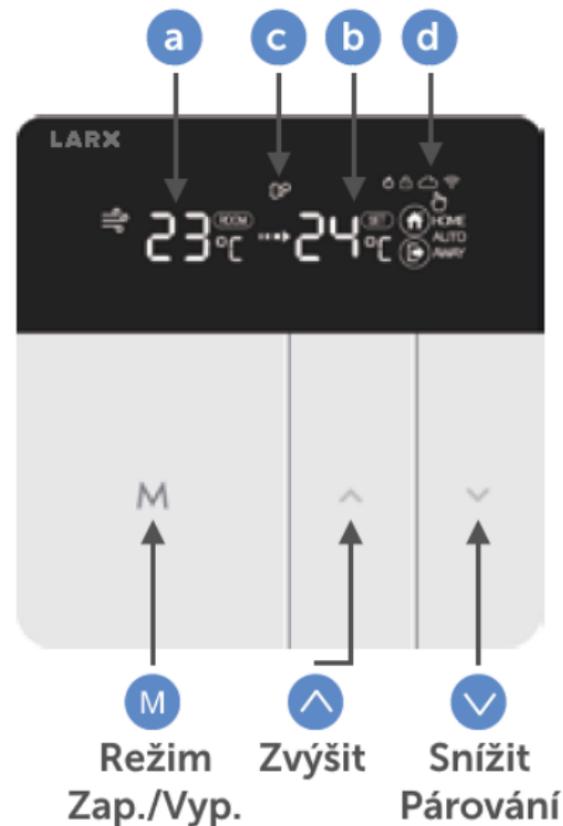

Další ovládání

Zobrazení prostorové a podlahové teploty

Dlouhým stiskem   přepínáte mezi zobrazením prostorové a podlahové teploty. Prostorová teplota je označená popiskou „ROOM“.

Překročení omezení teploty

Pokud je teplota na podlahovém čidle vyšší než nastavený limit, začne blikat symbol plamene a vytápění se vypne.

Chyba podlahového čidla

Když se zobrazí symbol „Er“, zkontrolujte zapojení podlahového čidla, nebo změňte režim čidla.

Pokročilé nastavení (pro znalé osoby)

Při zapnutém termostatu držte naráz stisknuté   po dobu 5 s. Stiskem  vybíráte nastavení.

Seznam pokročilých nastavení

1. Hlídání otevření okna:
Termostat vypíná při rychlém poklesu teploty
2. Optimální start:
Vypnuto – termostat začíná topit v čase dle plánu
Zapnuto – termostat začíná topit s předstihem, aby požadovanou teplotu dosáhl již v čase dle plánu
3. Režim čidel: 00: Prostorové, 01: Podlahové, 02: Obě
4. Horní limit podlahové teploty: 20 až 60 °C, „--“ vypnuto
5. Spínací diference: 1 až 9 °C
6. Kalibrace teploty: -9 až 9 °C
7. Nejvyšší cílová teplota: 35 až 90 °C
8. Nejnižší cílová teplota: 0 až 30 °C
9. Teplota režimu HOME (doma)
10. Teplota režimu AWAY (pryč)
11. Teplota režimu AUTO (automatika)
12. Restart systému:
Stiskněte  nebo  pro změnu z „--“ na „==“ a počkejte 5 s.
13. Tovární nastavení:
Stiskněte  nebo  pro změnu z „--“ na „==“ a počkejte 5 s.

Připojení k Wi-Fi síti

Termostat lze připojit k 2,4 GHz síti, nepodporuje 5 GHz.

1. Stáhněte si aplikaci LARX z Google Play nebo Apple App Store

2. Registrujte si účet

3. Připojte termostat k Wi-Fi následujícím způsobem:

A. V mobilní aplikaci LARX stiskněte zelené plus v pravém horním rohu a vyberte termostat LARX

B. Zadejte název Wi-Fi sítě a heslo

C. Zapněte termostat, 3 s držte stisknuté tlačítko , až začne blikat symbol Wi-Fi sítě

D. Dále postupujte podle instrukcí mobilní aplikace



Nastavení termostatu v aplikaci LARX



The screenshot shows the LARX app interface for a thermostat named 'LARX showroom'. The interface is green-themed and displays the following information:

- Název termostatu:** LARX showroom
- Aktuální teplota:** Současná teplota 27°C, Teplota podlahy 26°C
- Režim:** Manuální
- Cílová teplota:** 29°C
- Indikace vytápění:** Topí
- Zvýšit teplotu:** Minus sign
- Snížit teplotu:** Plus sign
- Zámek ovládání:** On (toggle switch)
- Změna režimu:** Grid icon
- Zapnutí a vypnutí termostatu:** Power button icon
- Pokročilá nastavení a časový plán:** Gear icon

Labels on the right side of the screenshot describe the functions of the icons:

- Změna názvu a informace o termostatu
- Teplota podlahového čidla
- Snížit teplotu
- Zámek ovládání
- Pokročilá nastavení a časový plán

Sdílení termostatu

V menu „Změna názvu a informace o termostatu“ stiskněte „Sdílená zařízení“, dále „Přidat sdílení“ a zadejte číslo účtu nebo e-mail, se kterým chcete termostat sdílet. Účet příjemce musí být již registrovaný v aplikaci LARX.

Vytvoření domácnosti

V pravém dolním rohu aplikace stiskněte  pro vstup do vašeho nastavení. Stiskněte „Správa domů“. Zde můžete vytvořit pokročilé možnosti sdílení více termostatů mezi členy rodiny.

Připojení termostatu k Amazon Echo nebo Google Home

V pravém dolním rohu aplikace stiskněte  pro vstup do vašeho nastavení. Stiskněte „Další služby“ a můžete vybrat z dostupných propojení.

Termostat tak může být ovládaný i hlasem, například:

“Alexa, turn on the floor heating thermostat.”

“Alexa, set the floor heating thermostat to 25 degrees.”



Kontaktujte nás



www.uhlikovefolie.cz/regulace

info@uhlikovefolie.cz

Vydáno 8/2020

LARX
UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ