


LARX Wi-Fi termostat

Instalační manuál


Popis termostatu

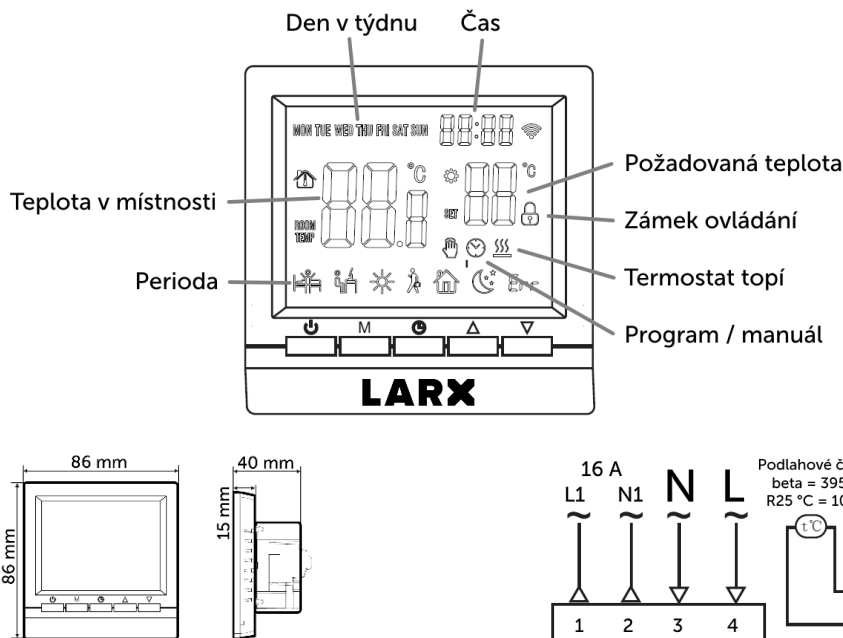

více informací naleznete na
www.uhlikovefolie.cz/regulace

Schéma instalace termostatu

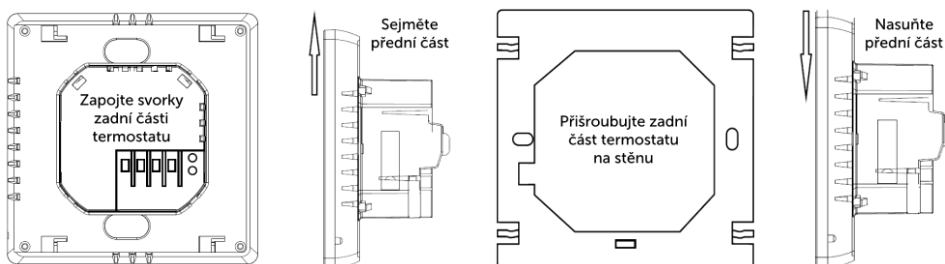


- > Zapojení musí být provedeno odbornou osobou s platným osvědčením dle 50/1978 sb. §6.
- > Pokud termostat po instalaci zobrazuje „Er2“, zkontrolujte zapojení podlahového čidla.
- > Proud protékající termostatem nesmí překročit 80 % (13 A) jmenovitého max. proudu (16 A).



Ovládání termostatu




1. Tlačítko POWER – Stiskem tlačítka zapnete a vypnete termostat a vytápění. Levá teplota na displeji ukazuje aktuální prostorovou teplotu v místnosti, pravá teplota je požadovaná teplota. Pokud je pod požadovanou teplotou zobrazený symbol plamene, termostat aktuálně topí.
2. Šipky UP a DOWN – Stiskem tlačítek měníte požadovanou teplotu v místnosti. Při podržení obou kláves současně po dobu 5 vteřin se ovládání termostatu uzamkne.
3. Tlačítko MODE – Stiskem tlačítka přepínáte mezi manuálním ovládáním, indikovaným symbolem ruky pod požadovanou teplotou, a týdenním programem, se symbolem hodin.
4. Tlačítko CLOCK – Stiskem tlačítka nastavujete čas a den v týdnu.










Programování termostatu

Vypněte termostat tlačítkem POWER . Stiskněte naráz tlačítka MODE **M** a CLOCK  po dobu 5 vteřin. Tlačítkem MODE **M** se posunete v nastaveních. Tlačítkem POWER  nastavení potvrdíte a ukončíte.



	Událost	Symbol	Čas	Nastavení	Přednastaveno	Nastavení
Pracovní den	1 - Ráno		06:00	Nastavíte tlačítka UP  a DOWN 	20 °C	Nastavíte tlačítka UP  a DOWN 
	2 - Odchod		08:00		20 °C	
	3 - Návrat		11:00		20 °C	
Víkend	4 - Odchod		13:00		20 °C	
	5 - Návrat		18:00		20 °C	
	6 - Noc		22:00		20 °C	

Pokročilé nastavení termostatu

Vypněte termostat tlačítkem POWER . Stiskněte naráz tlačítka MODE **M** a DOWN  po dobu 5 vteřin. Tlačítkem MODE **M** se posunete v nastaveních 1-9. Tlačítkem POWER  potvrdíte. Šipkami měníte nastavení.

Symbol	Volba	Nastavení šipkami UP a DOWN
	Kalibrace teploty	Změna teploty (-5-5 °C)
	Režim teplotních čidel	IN: vnitřní prostorové čidlo OU: podlahové čidlo (NTC, $\beta=3950$, $25^{\circ}\text{C}=10\text{K}$) AL: obě čidla
	Omezení podlahového čidla	Změna teploty (5-60 °C)
	Spínací diferenciál (hystereze)	Změna spínacího diferenciálu (1-5 °C)
	Ochrana proti zamrznutí (pod 5 °C)	Vypnuto (00) nebo zapnuto (01)
	Nastavení dnů v týdnu	01: Režim 5 pracovních + 2 víkend 02: Režim 6 pracovních + 1 víkend 03: Režim 7 pracovních dní
	Maximální dovolená nastavitelná teplota	Změna teploty (15-45 °C)
	Minimální dovolená nastavitelná teplota	Změna teploty (5-30 °C)
	Reset do výchozího nastavení	Stiskněte tlačítko UP se šipkou nahoru po dobu 5 vteřin

Připojení termostatu k Wi-Fi síti

1. Stáhněte si pomocí QR kódu mobilní aplikaci Smart Life a spusťte jí.
2. Vypněte termostat. Stiskněte naráz šipky UP  a DOWN , dokud se displej nerozsvítí. Poté zhasne a termostat se vypne. Zapněte termostat.
3. Bliká symbol Wi-Fi a 2,4 GHz modul termostatu je připraven k párování. Doporučujeme umístit Wi-Fi router maximálně 5 metrů od termostatu.
4. V ovládací aplikaci Smart Life na svém mobilním telefonu stiskněte „Přidat zařízení“, dále „Small Home Appliances“ a „Termostat“. Potvrďte. Zadejte název a heslo ke své Wi-Fi síti. Pokračujte dle instrukcí aplikace. Doporučujeme termostat ihned pojmenovat.



Mobilní aplikace (QR kód)

5. Pokud chcete ovládání termostatu sdílet dalšímu uživateli, v ovládání termostatu stiskněte ikonu tužky v pravém horním rohu. Stiskněte „Sdílená zařízení“. Dole stiskněte „Přidat sdílení“. Zadejte účet dalšího uživatele a potvrďte „Dokončeno“.